PROBENENTNAHME ISOLIERÖL

Hinweise zur Entnahme von Transformatorenölproben

OELCHECK since 1991

ENTNEHMEN SIE IHRE PROBE:

- Betriebswarm, d.h. während des Betriebs oder kurz danach.
- Immer nach der gleichen Methode und an der gleichen Stelle (optimalerweise Ölablass).
- Nicht kurz nachdem größere Mengen Öl nachgefüllt wurden.
- In die **1-Liter-Aluflasche**, die in den all-inclusive ANALYSENSETS ISO 2 bis ISO 5 für Isolieröle enthalten ist. Bewahren Sie den Karton für den Rückversand auf.

Füllen Sie die Aluflasche immer komplett, damit kein Wasser aus der Luft die Durchschlagsspannung verändert.

VORGEHENSWEISE

1 VORBEREITUNG

Verwenden Sie für die Entnahme ein Spülgefäß, ein Überlaufgefäß (z.B. Plastikeimer) sowie Reinigungsmaterial. Stellen Sie die geöffnete Aluflasche in das Überlaufgefäß. Schließen Sie ggf. einen Entnahmeschlauch an. Lassen Sie ca. 0,25 l Isolieröl in das Spülgefäß und durch den Schlauch laufen.

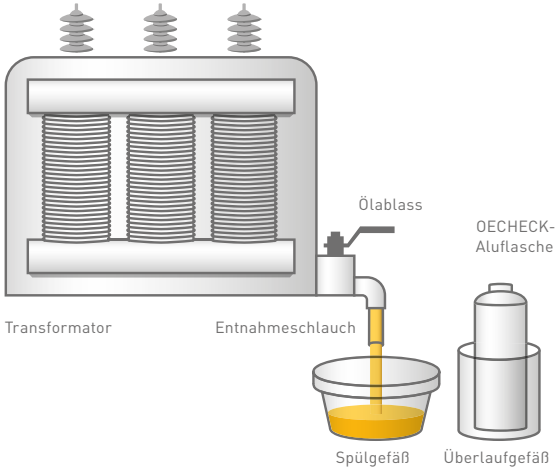

A

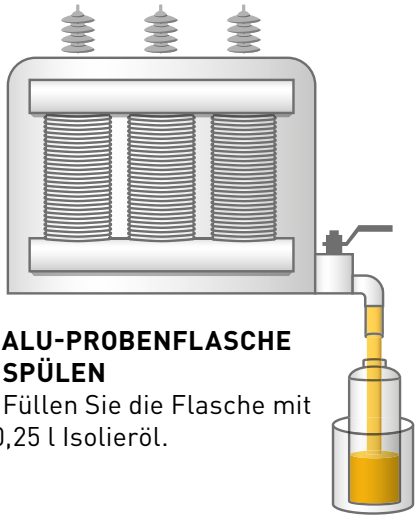

2 ALU-PROBENFLASCHE SPÜLEN

Füllen Sie die Flasche mit ca. 0,25 l Isolieröl.

B

Spülen Sie die verschlossene Flasche durch leichtes Schütteln und Drehbewegungen. Entsorgen Sie den Flascheninhalt.

3 PROBENENTNAHME

Füllen Sie die Aluflasche bis zum Überlaufen mit der Isolierölprobe.

4 ALUFLASCHE VERSCHLIESSEN

Schrauben Sie den Deckel auf die randvolle Flasche. Reinigen Sie die Flasche.



5 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie ölbenetzte Gefäße und Reinigungsmaterialien als ölverschmutzten Abfall.

RICHTLINIEN ZUM VERSAND
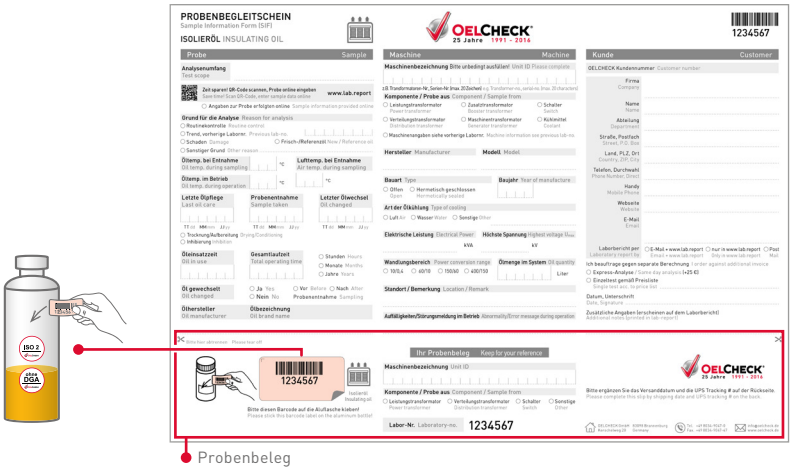
- Machen Sie Ihre Angaben zur Probe online unter www.lab.report oder füllen Sie den mitgelieferten Isolieröl-Probenbegleitschein aus.
- Kleben Sie die Labornummer vom Probenbeleg auf die Aluflasche.
- Trennen Sie Ihren Probenbeleg vom Probenbegleitschein ab.
- Packen Sie die Aluflasche und den Probenbegleitschein in den Lieferkarton. Versenden Sie diesen an OELCHECK (innerhalb Deutschlands mit dem beiliegenden UPS-Rückholschein kostenfrei).